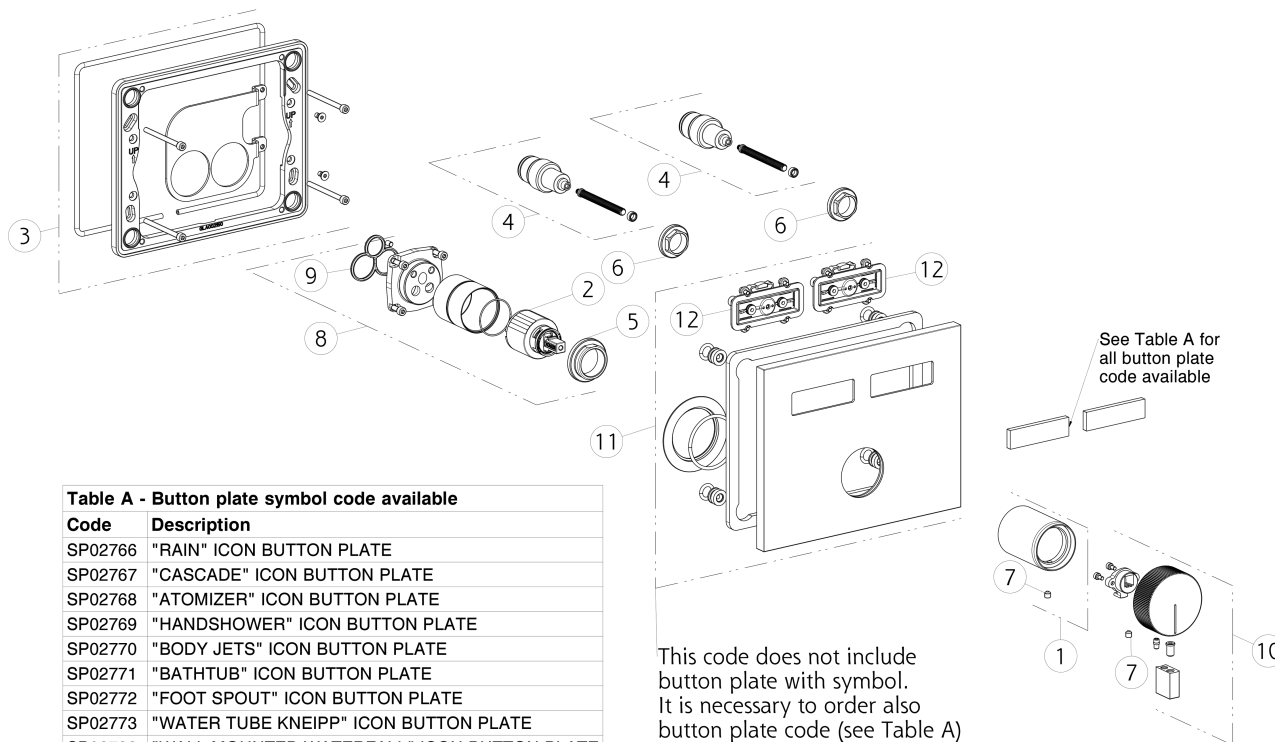


GESSI®**63079**

GPF630790G001G000

data di validità/validity date
≥ 5/2020**MIXER**

PARTI ESTERNE PER MISCELTATORE A PULSANT

**Table A - Button plate symbol code available**

Code	Description
SP02766	"RAIN" ICON BUTTON PLATE
SP02767	"CASCADE" ICON BUTTON PLATE
SP02768	"ATOMIZER" ICON BUTTON PLATE
SP02769	"HANDSHOWER" ICON BUTTON PLATE
SP02770	"BODY JETS" ICON BUTTON PLATE
SP02771	"BATHTUB" ICON BUTTON PLATE
SP02772	"FOOT SPOUT" ICON BUTTON PLATE
SP02773	"WATER TUBE KNEIPP" ICON BUTTON PLATE
SP02782	"WALL-MOUNTED WATERFALL" ICON BUTTON PLATE
SP02783	"WALL-MOUNTED ATOMIZER" ICON BUTTON PLATE

N°	Code	Descrizione	Description
1	SP02897	BOCCOLA IN FINITURA	FINISHING BUSHING
2	SP01605	CARTUCCIA	CARTRIDGE
3	SP02895	CONTROPIASTRA	SUB PLATE
4	SP02844	DEVIATORE A PULSANTE	PUSH-BUTTON DIVERTER
5	SP00023	GHIERA SERRAGGIO CARTUCCIA	FIXING RING NUT
6	SP02845	GHIERA SERRAGGIO CARTUCCIA	FIXING RING NUT
7	SP00610	GRANO	SCREW
8	SP02899	GRUPPO CARTUCCIA	CARTRIDGE GROUP
9	SP00506	GUARNIZIONE	GASKET
10	SP02898	MANIGLIA	HANDLE
11	SP02900	PIASTRA IN FINITURA	FINISHING PLATE
12	SP02850	PULSANTE	PUSH BUTTON