GESSI

38719

GPF3871900000G000

HI-FI

data di validità
≥ 10/2023



Parti esterne per miscelatore termostatico a tre funzioni simultanee, con pulsanti on/off.

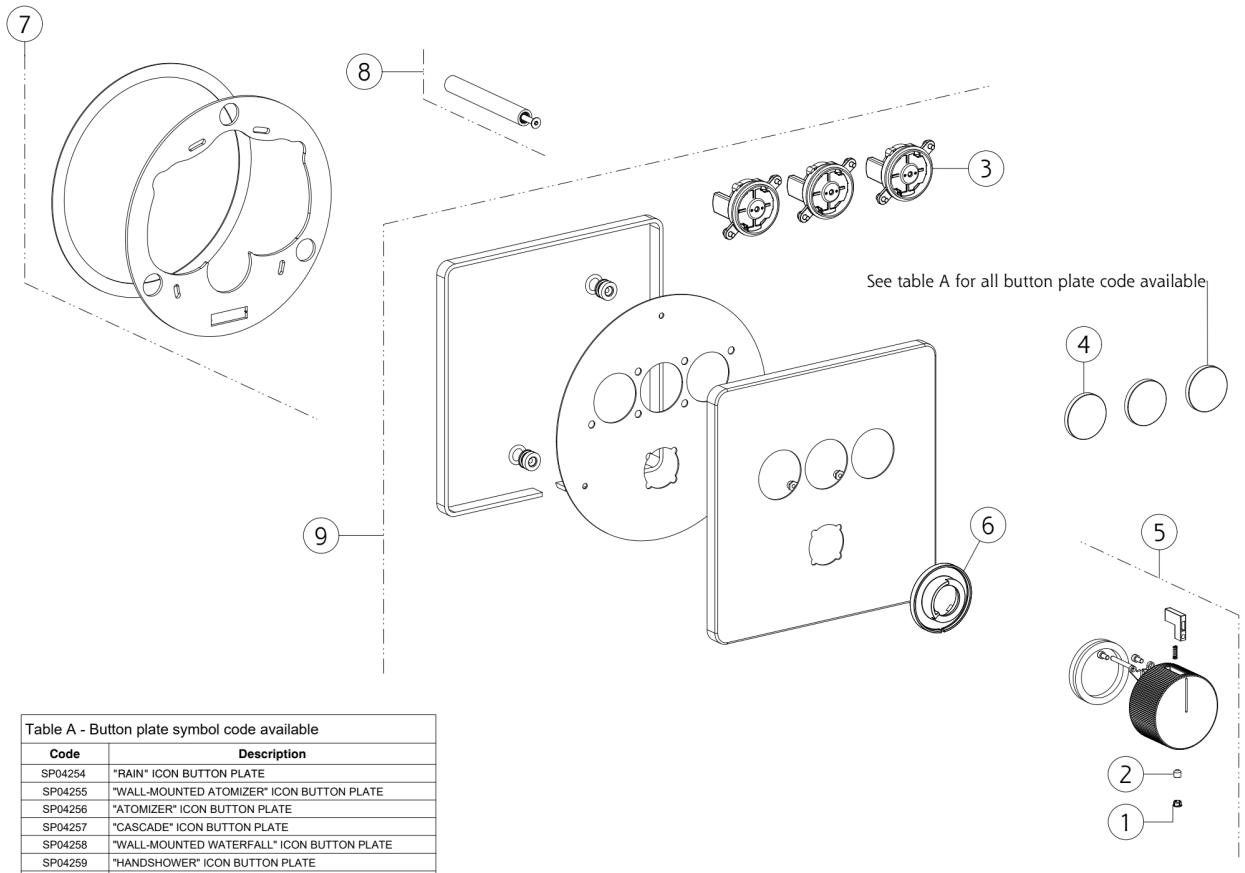

Table A - Button plate symbol code available

Code	Description
SP04254	"RAIN" ICON BUTTON PLATE
SP04255	"WALL-MOUNTED ATOMIZER" ICON BUTTON PLATE
SP04256	"ATOMIZER" ICON BUTTON PLATE
SP04257	"CASCADE" ICON BUTTON PLATE
SP04258	"WALL-MOUNTED WATERFALL" ICON BUTTON PLATE
SP04259	"HANDSHOWER" ICON BUTTON PLATE
SP04260	"BODY JETS" ICON BUTTON PLATE
SP04261	"BATHTUB" ICON BUTTON PLATE
SP04262	"WATER TUBE KNEIPP" ICON BUTTON PLATE
SP04263	"FOOT SPOUT" ICON BUTTON PLATE

N°	Codice	Descrizione
1	SP00002	TAPPINO COPRI GRANO
2	SP00610	GRANO
3	SP03453	PULSANTE
4	SP04254	PLACCA PULSANTE
5	SP02841	MANIGLIA

N°	Codice	Descrizione
6	SP02846	ANELLO INDICATORE
7	SP05084	CONTROPIASTRA
8	SP04575	PROLUNGA
9	SP04924	PIASTRA IN FINITURA

Gessi S.p.A. Parco Gessi, 13037 Serravalle Sesia (Vercelli) Italia Tel.+39 0163 454111 Fax.+39 0163 453150 - www.gessi.com - gessi@gessi.it Il presente disegno a termine di legge non puo' essere reso pubblico o riprodotto senza l'autorizzazione scritta della GESSI S.p.A. copyright GESSI S.p.A.