# 63014


GPF63014000000G000

## HI-FI

date de validité
≥ 05/2020



Partie apparente pour mitiguer thermostatique trois fonctions avec touche on/off

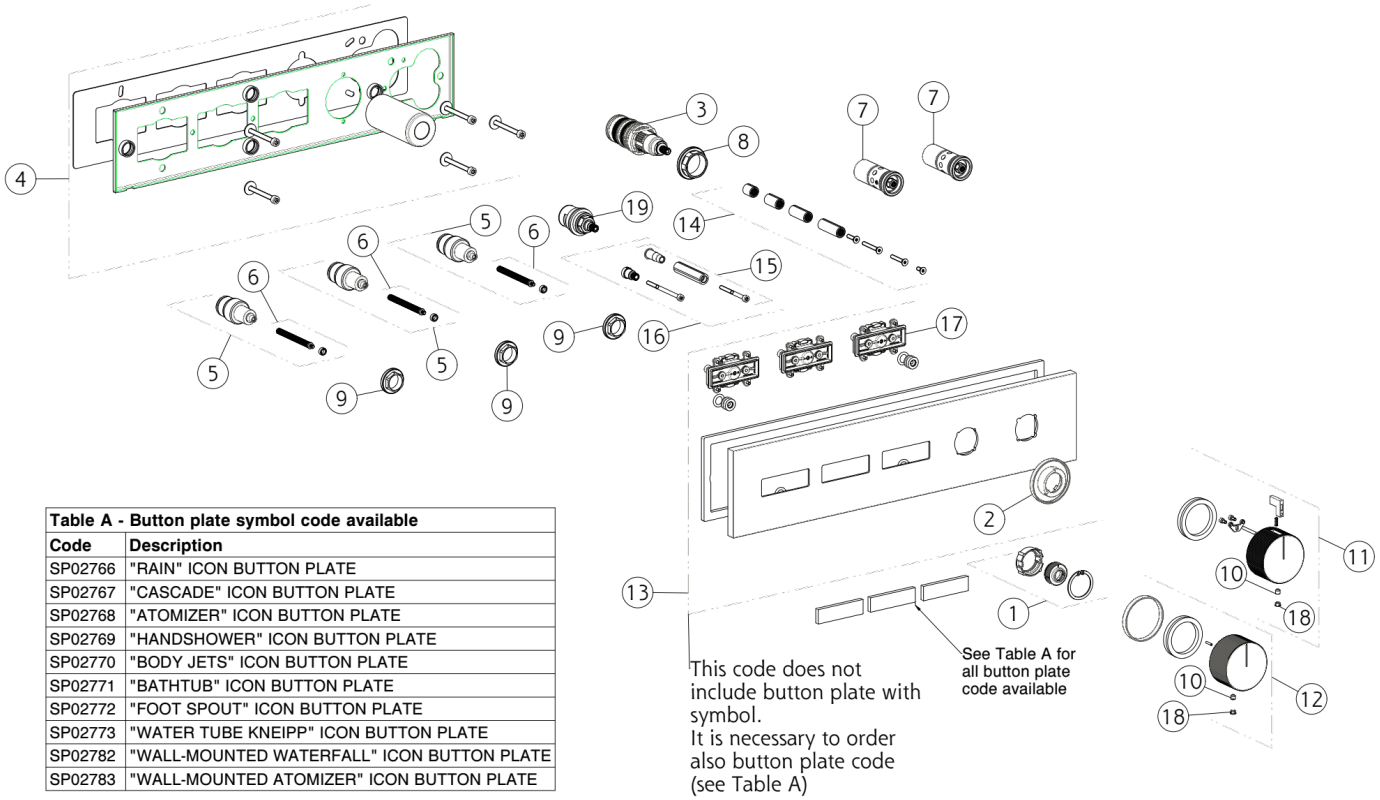


| Table A - Button plate symbol code available | |
|---|---|
| **Code** | **Description** |
| SP02766 | "RAIN" ICON BUTTON PLATE |
| SP02767 | "CASCADE" ICON BUTTON PLATE |
| SP02768 | "ATOMIZER" ICON BUTTON PLATE |
| SP02769 | "HANDSHOWER" ICON BUTTON PLATE |
| SP02770 | "BODY JETS" ICON BUTTON PLATE |
| SP02771 | "BATHTUB" ICON BUTTON PLATE |
| SP02772 | "FOOT SPOUT" ICON BUTTON PLATE |
| SP02773 | "WATER TUBE KNEIPP" ICON BUTTON PLATE |
| SP02782 | "WALL-MOUNTED WATERFALL" ICON BUTTON PLATE |
| SP02783 | "WALL-MOUNTED ATOMIZER" ICON BUTTON PLATE |

| N° | Code | Description |
|---|---|---|
| 1 | SP02849 | BAGUE |
| 2 | SP02846 | BAGUE INDICATRICE |
| 3 | SP01936 | CARTOUCHE THERMOSTATIQUE |
| 4 | SP02870 | CONTREPLAQUE |
| 5 | SP02844 | CARTOUCHE À BOUTON-POUSSOIR |
| 6 | SP03364 | ENTRETOISE |
| 7 | SP00108 | FILTRE |
| 8 | SP01937 | ÉCROU DE SERRAGE DE CARTOUCHE |
| 9 | SP02845 | ÉCROU DE SERRAGE DE CARTOUCHE |
| 10 | SP00610 | VIS SANS TÊTE |

| N° | Code | Description |
|---|---|---|
| 11 | SP02841 | MANETTE |
| 12 | SP02842 | MANETTE |
| 13 | SP02871 | PLAQUE DE FINITION |
| 14 | SP01931 | RALLONGE |
| 15 | SP01933 | RALLONGE |
| 16 | SP02851 | RALLONGE |
| 17 | SP02850 | BOUTON-POUSSOIR |
| 18 | SP00002 | BOUCHON CACHE-VIS SANS TÊTE |
| 19 | SP02843 | TÊTE DE ROBINET |

Gessi S.p.A. Parco Gessi, 13037 Serravalle Sesia (Vercelli) Italie Tél. +39 0163 454111 Fax. +39 0163 453150 - www.gessi.com - gessi@gessi.it Conformément à la loi, le présent dessin ne peut être rendu public ni reproduit sans l'autorisation écrite de GESSI S.p.A. Copyright GESSI S.p.A.