GESSI

63018

GPF63018000000G000

HI-FI

date de validité
≥ 06/2020



Partie apparente pour mitiguer thermostatique cinq fonctions avec touche on/off

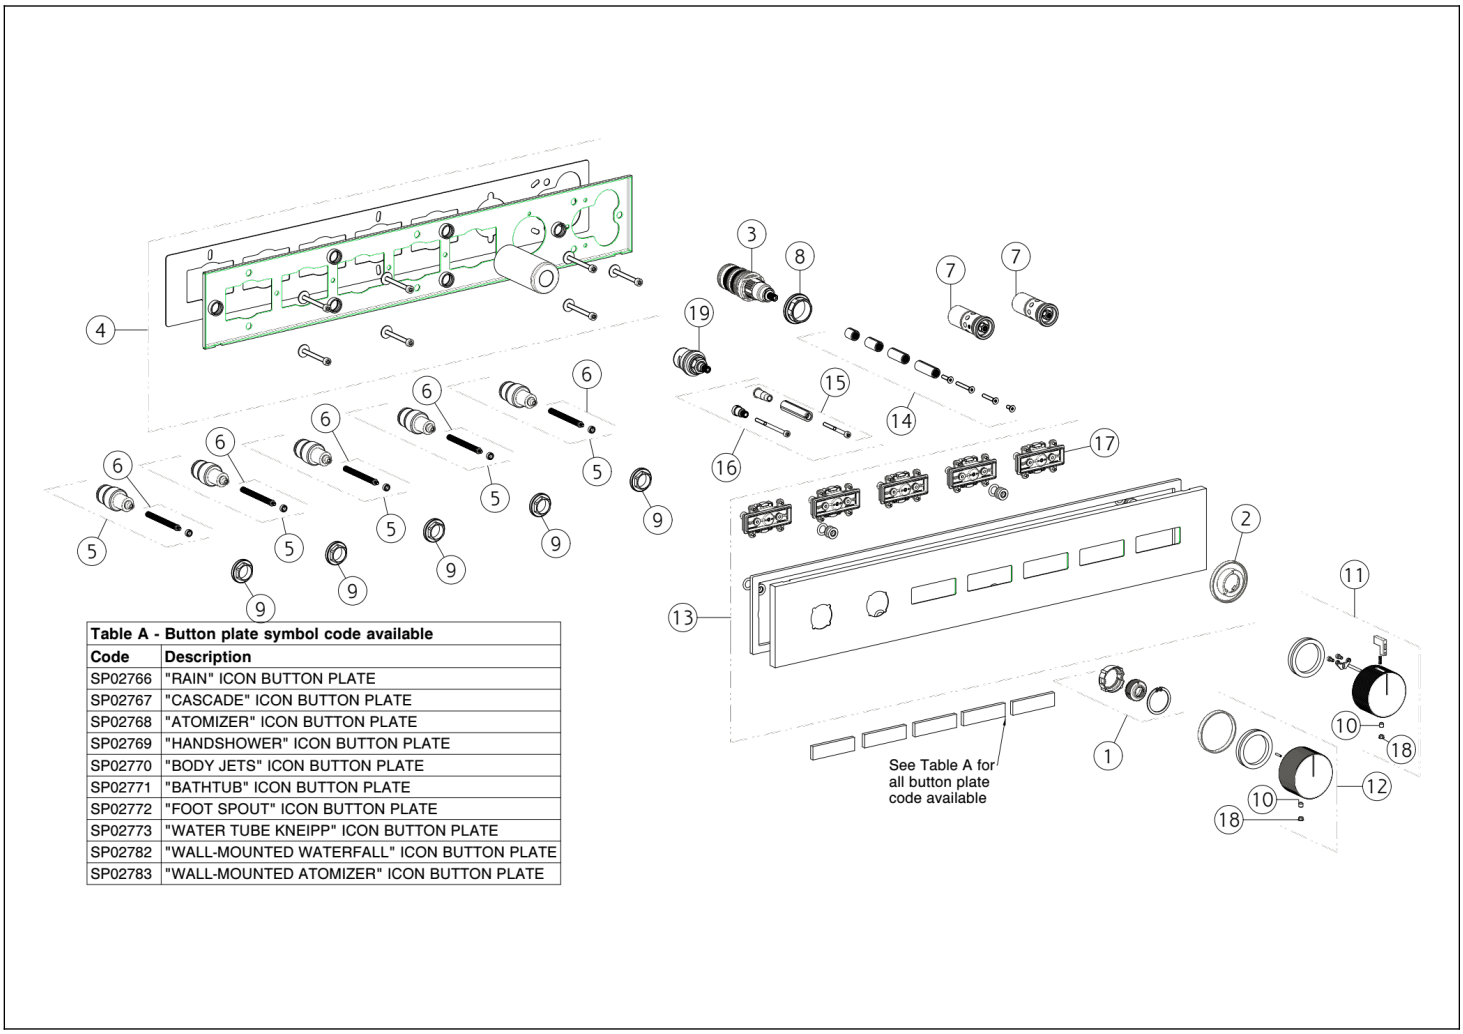


Table A - Button plate symbol code available	
Code	**Description**
SP02766	"RAIN" ICON BUTTON PLATE
SP02767	"CASCADE" ICON BUTTON PLATE
SP02768	"ATOMIZER" ICON BUTTON PLATE
SP02769	"HANDSHOWER" ICON BUTTON PLATE
SP02770	"BODY JETS" ICON BUTTON PLATE
SP02771	"BATHTUB" ICON BUTTON PLATE
SP02772	"FOOT SPOUT" ICON BUTTON PLATE
SP02773	"WATER TUBE KNEIPP" ICON BUTTON PLATE
SP02782	"WALL-MOUNTED WATERFALL" ICON BUTTON PLATE
SP02783	"WALL-MOUNTED ATOMIZER" ICON BUTTON PLATE

N°	Code	Description
1	SP02849	BAGUE
2	SP02846	ANNEAU INDICATEUR
3	SP01936	CARTOUCHE THERMOSTATIQUE
4	SP02875	SOUS-PLAQUE
5	SP02844	CARTOUCHE À BOUTON-POUSSOIR
6	SP03364	ENTRETOISE
7	SP00108	FILTRE
8	SP01937	BAGUE DE FIXATION
9	SP02845	BAGUE DE FIXATION
10	SP00610	VIS

N°	Code	Description
11	SP02841	MANCHE
12	SP02842	MANCHE
13	SP02876	PLAQUE DE FINITION
14	SP01931	EXTENSION
15	SP01933	EXTENSION
16	SP02851	EXTENSION
17	SP02850	BOUTON-POUSSOIR
18	SP00002	COUVERCLE DE VIS
19	SP02843	SOUPAPE DE TÊTE

 Conformément à la loi, le présent dessin ne peut être rendu public ni reproduit sans l'autorisation écrite de GESSI S.p.A. Copyright GESSI S.p.A.