GESSI 63028

GPF63028000000G000

HI-FI

date de validité
≥ 07/2020



Partie apparente pour mitiguer thermostatique avec support tablette, cinq fonctions avec touche on/off. Support tablette en cr ystal trempé noir.

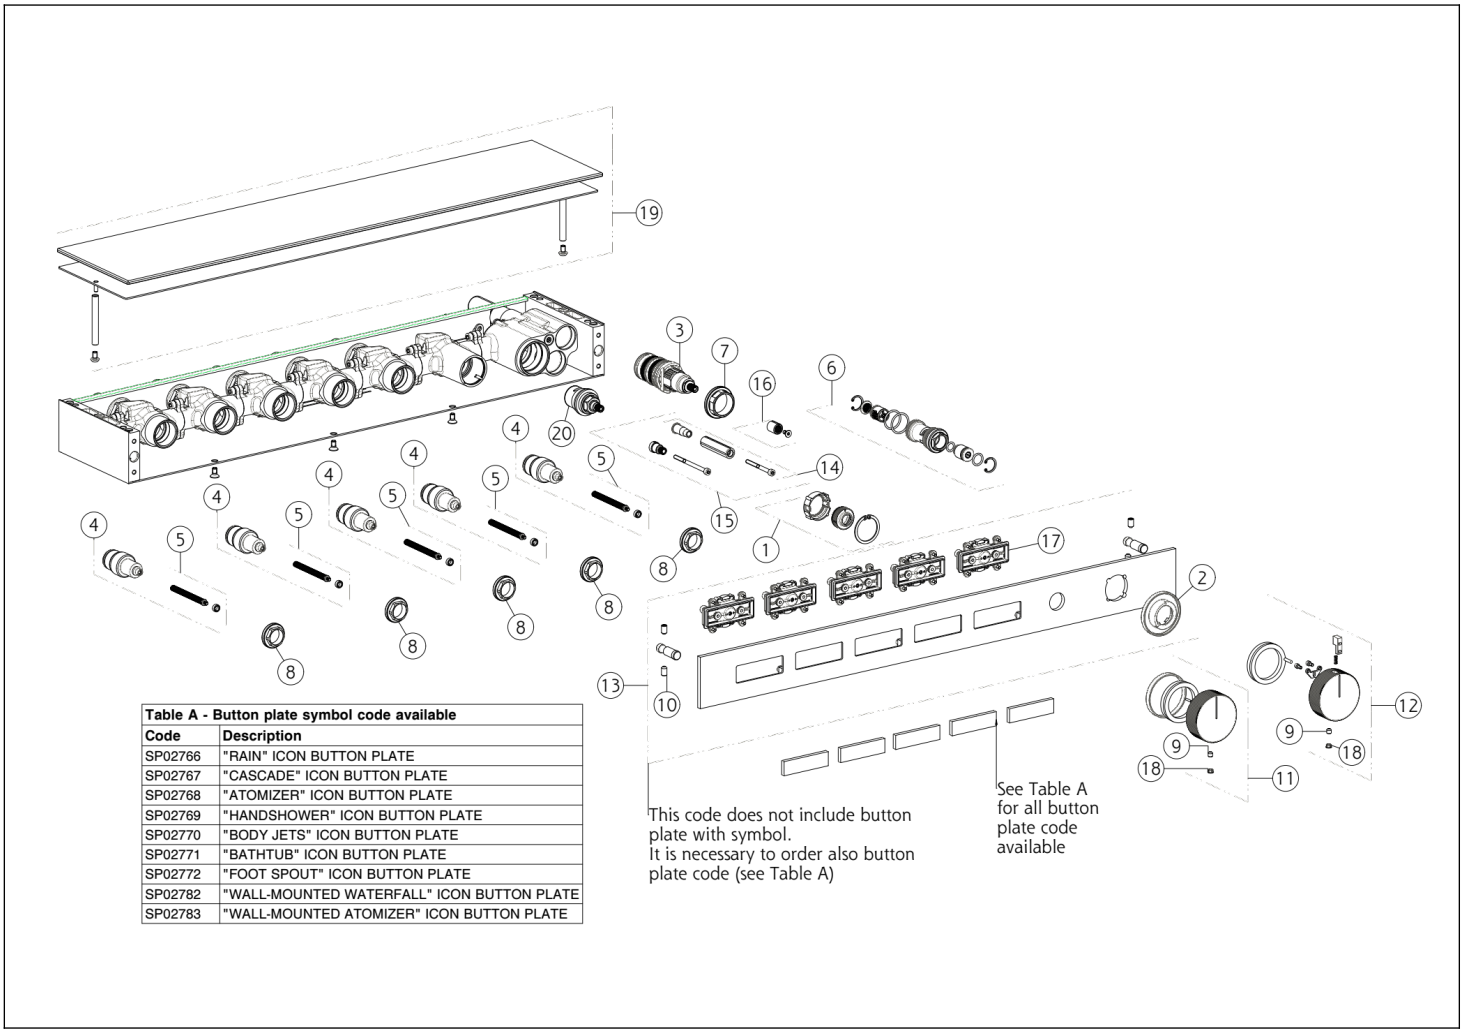

Table A - Button plate symbol code available	
Code	**Description**
SP02766	"RAIN" ICON BUTTON PLATE
SP02767	"CASCADE" ICON BUTTON PLATE
SP02768	"ATOMIZER" ICON BUTTON PLATE
SP02769	"HANDSHOWER" ICON BUTTON PLATE
SP02770	"BODY JETS" ICON BUTTON PLATE
SP02771	"BATHTUB" ICON BUTTON PLATE
SP02772	"FOOT SPOUT" ICON BUTTON PLATE
SP02782	"WALL-MOUNTED WATERFALL" ICON BUTTON PLATE
SP02783	"WALL-MOUNTED ATOMIZER" ICON BUTTON PLATE

N°	Code	Description
1	SP02849	BAGUE
2	SP02846	BAGUE INDICATRICE
3	SP01936	CARTOUCHE THERMOSTATIQUE
4	SP02844	CARTOUCHE À BOUTON-POUSSOIR
5	SP03364	ENTRETOISE
6	SP01942	FILTRE
7	SP01937	ÉCROU DE SERRAGE DE CARTOUCHE
8	SP02845	ÉCROU DE SERRAGE DE CARTOUCHE
9	SP00610	VIS SANS TÊTE
10	SP02227	VIS SANS TÊTE

N°	Code	Description
11	SP02878	MANETTE
12	SP02879	MANETTE
13	SP02889	PLAQUE DE FINITION
14	SP01933	RALLONGE
15	SP02851	RALLONGE
16	SP02884	RALLONGE
17	SP02850	BOUTON-POUSSOIR
18	SP00002	BOUCHON CACHE-VIS SANS TÊTE
19	SP02887	VERRE
20	SP02843	TÊTE DE ROBINET

 Conformément à la loi, le présent dessin ne peut être rendu public ni reproduit sans l'autorisation écrite de GESSI S.p.A. Copyright GESSI S.p.A.