GESSI

63081

GPF63081000000G000

HI-FI

data di validità
≥ 07/2020



Parti esterne per miscelatore monocomando a tre funzioni indipendenti, con pulsanti on-off.

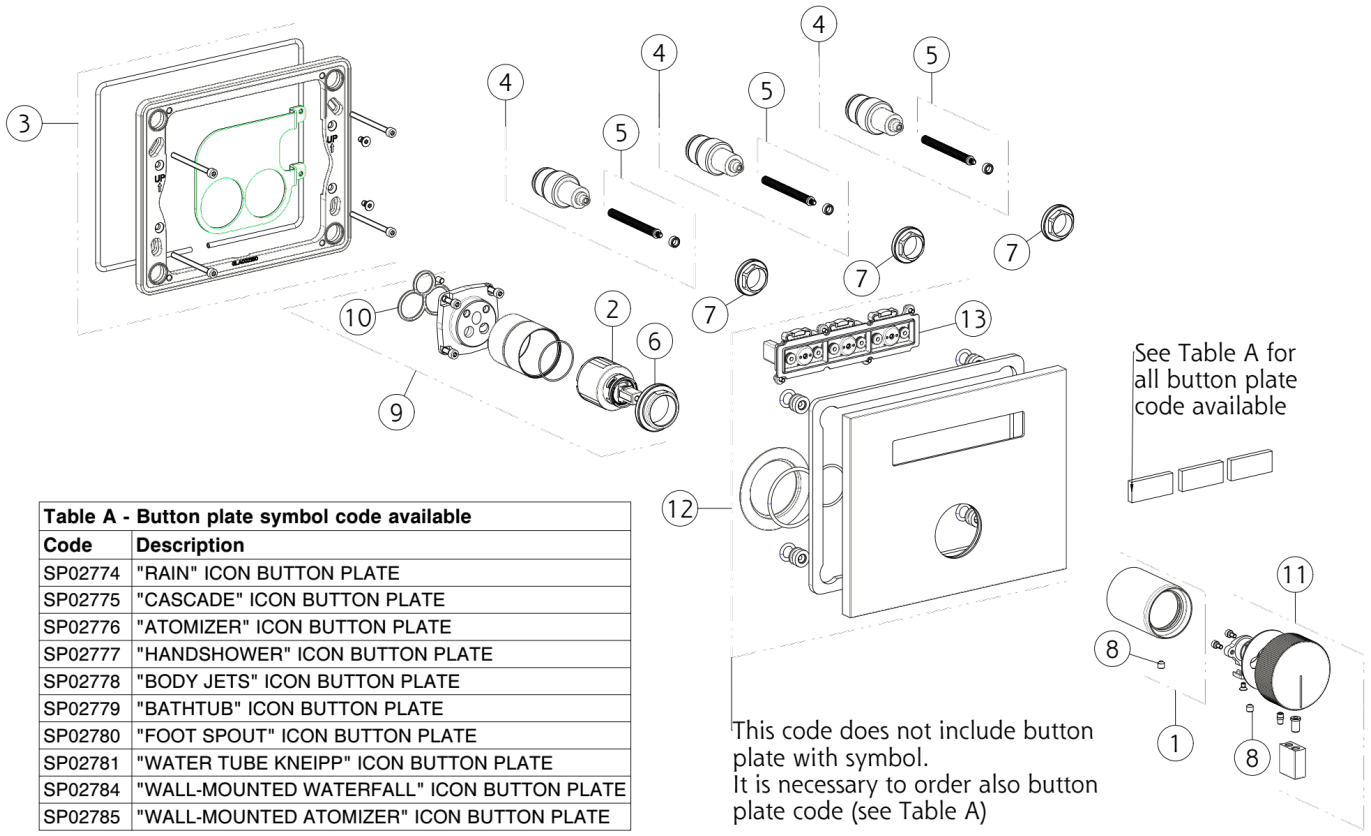


Table A - Button plate symbol code available	
Code	**Description**
SP02774	"RAIN" ICON BUTTON PLATE
SP02775	"CASCADE" ICON BUTTON PLATE
SP02776	"ATOMIZER" ICON BUTTON PLATE
SP02777	"HANDSHOWER" ICON BUTTON PLATE
SP02778	"BODY JETS" ICON BUTTON PLATE
SP02779	"BATHTUB" ICON BUTTON PLATE
SP02780	"FOOT SPOUT" ICON BUTTON PLATE
SP02781	"WATER TUBE KNEIPP" ICON BUTTON PLATE
SP02784	"WALL-MOUNTED WATERFALL" ICON BUTTON PLATE
SP02785	"WALL-MOUNTED ATOMIZER" ICON BUTTON PLATE

N°	Codice	Descrizione
1	SP02897	BOCCOLA IN FINITURA
2	SP01605	CARTUCCIA
3	SP02895	CONTROPIASTRA
4	SP02844	CARTUCCIA A PULSANTE
5	SP03364	DISTANZIALE
6	SP00023	GHIERA SERRAGGIO CARTUCCIA
7	SP02845	GHIERA SERRAGGIO CARTUCCIA

N°	Codice	Descrizione
8	SP00610	GRANO
9	SP02899	GRUPPO CARTUCCIA
10	SP00506	GUARNIZIONE
11	SP02898	MANIGLIA
12	SP02901	PIASTRA IN FINITURA
13	SP02862	PULSANTE

 Il presente disegno a termine di legge non puo' essere reso pubblico o riprodotto senza l'autorizzazione scritta della GESSI S.p.A. copyright GESSI S.p.A.