GESSI

65224

GPF6522400000G000

HI-FI

fecha de validez
≥ 02/2022



Parte externa para mezclador TERMOSTATICO, 3 vias simultaneas, conpulsador on-off

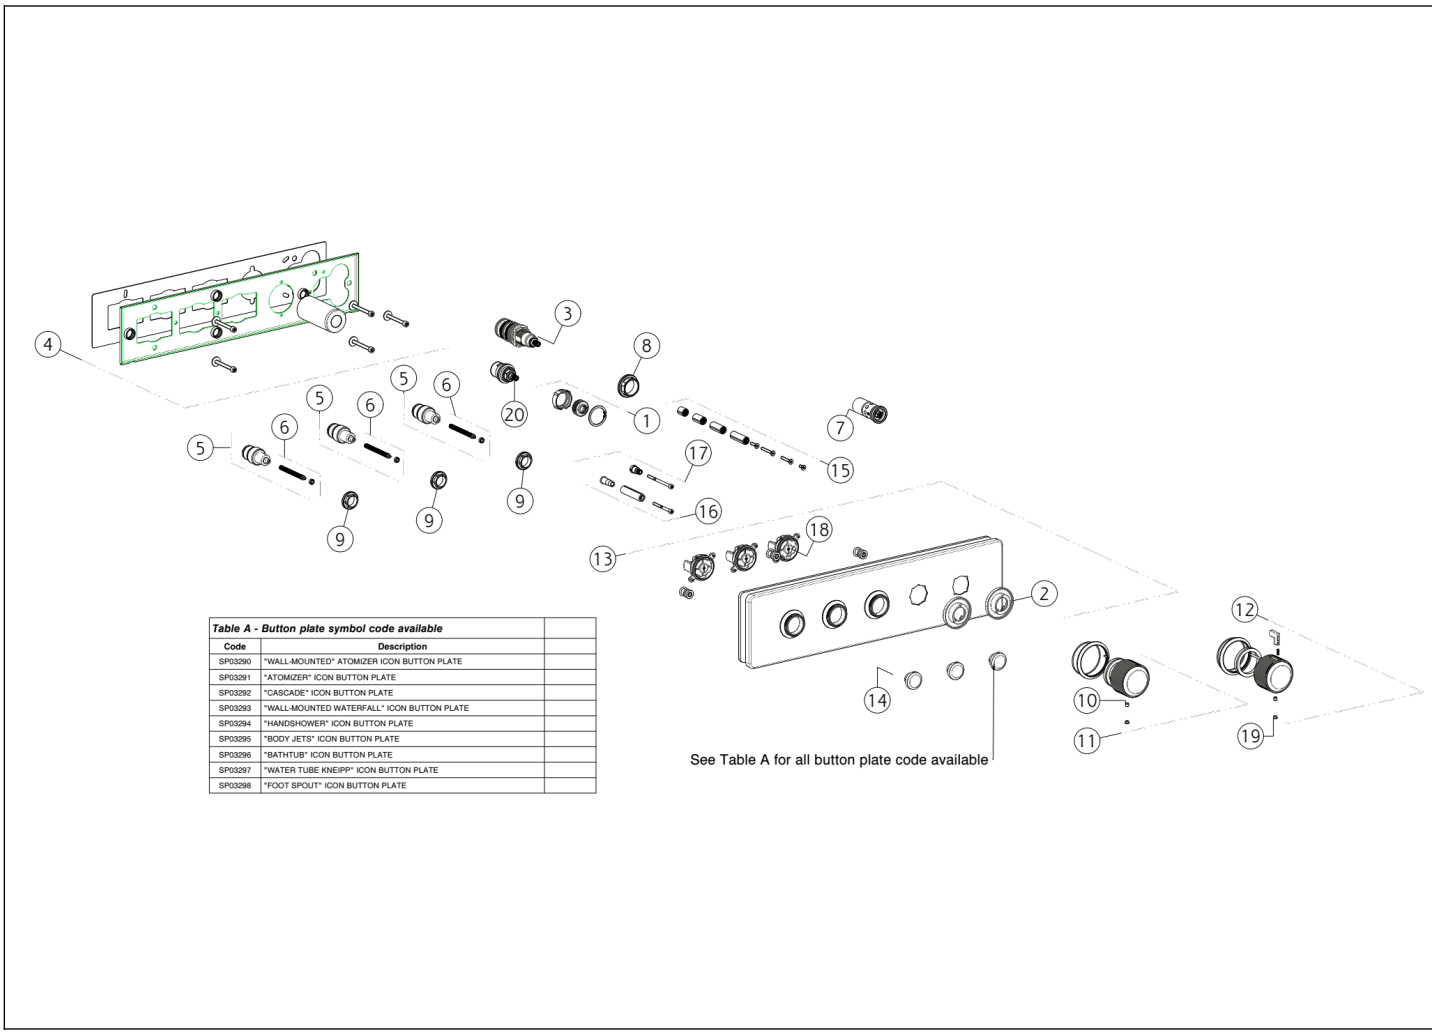

Table A - Button plate symbol code available

Code	Description	
SP03290	"WALL-MOUNTED" ATOMIZER ICON BUTTON PLATE	
SP03291	"ATOMIZER" ICON BUTTON PLATE	
SP03292	"CASCADE" ICON BUTTON PLATE	
SP03293	"WALL-MOUNTED WATERFALL" ICON BUTTON PLATE	
SP03294	"HANDSHOWER" ICON BUTTON PLATE	
SP03295	"BODY JETS" ICON BUTTON PLATE	
SP03296	"BATHTUB" ICON BUTTON PLATE	
SP03297	"WATER TUBE KNEIPP" ICON BUTTON PLATE	
SP03298	"FOOT SPOUT" ICON BUTTON PLATE	

N°	Código	Descripción
1	SP02849	ANILLO
2	SP02846	ANILLO INDICADOR
3	SP01936	CARTUCHO TERMOSTÁTICO
4	SP02870	PLACA SECUNDARIA
5	SP02844	CARTUCHO DE BOTÓN PULSADOR
6	SP03364	ESPACIADOR
7	SP00108	FILTRO
8	SP01937	TUERCA ANULAR DE FIJACIÓN
9	SP02845	TUERCA ANULAR DE FIJACIÓN
10	SP00610	TORNILLO

N°	Código	Descripción
11	SP03442	ASA
12	SP03578	ASA
13	SP03443	PLACA DE ACABADO
14	SP03289	PLACA DE BOTÓN "LLUVIA"
15	SP01931	EXTENSIÓN
16	SP01933	EXTENSIÓN
17	SP02851	EXTENSIÓN
18	SP03453	BOTÓN
19	SP00002	TAPA DE TORNILLO
20	SP02843	VÁLVULA DE DIRECCIÓN

 Copyright GESSI S.p.A.