GESSI

65226

GPF6522600000G000

HI-FI

date de validité
≥ 02/2022



Partie apparente pour mitiguer thermostatique quatre fonctions avectouche on/off

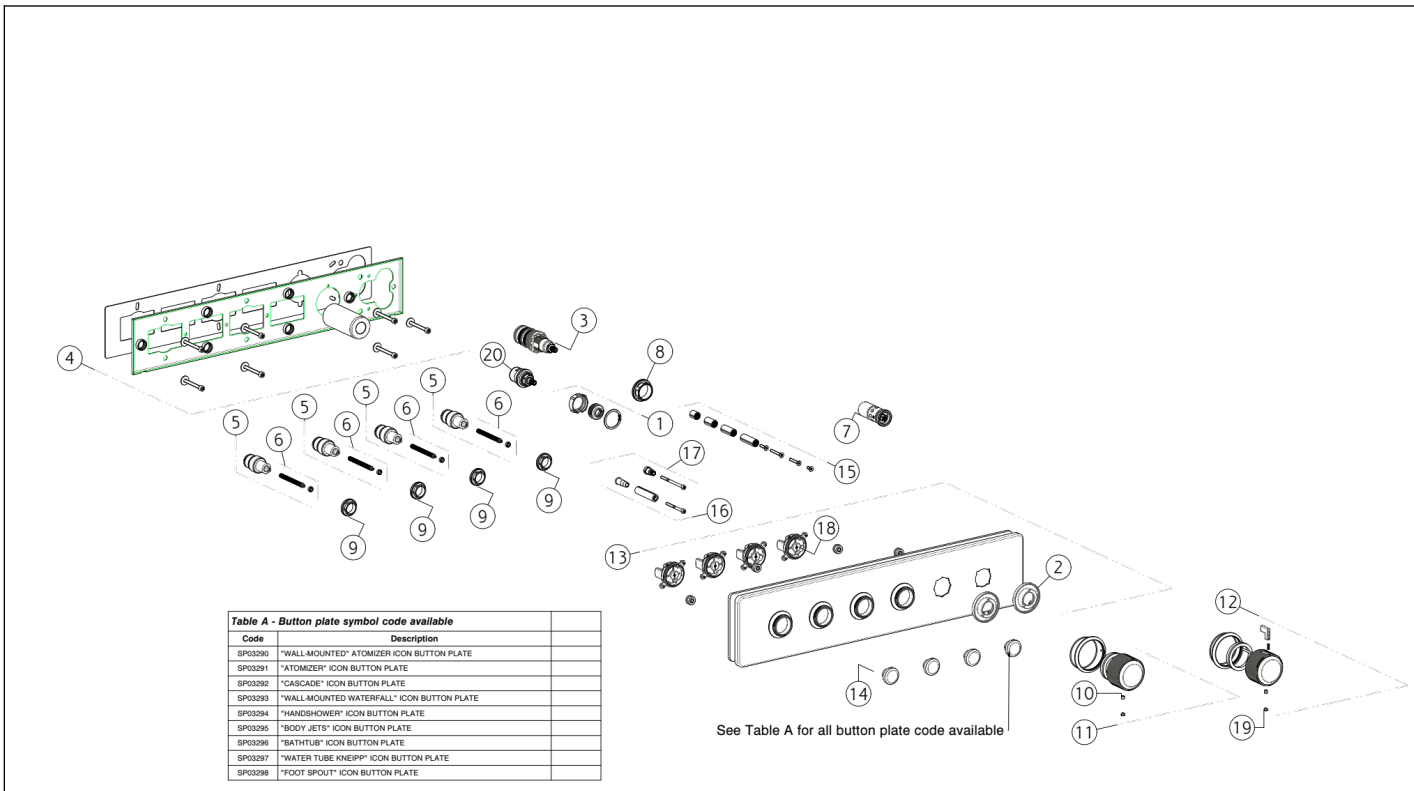


Table A - Button plate symbol code available		
Code	Description	
SP03290	"WALL-MOUNTED" ATOMIZER ICON BUTTON PLATE	
SP03291	"ATOMIZER" ICON BUTTON PLATE	
SP03292	"CASCADE" ICON BUTTON PLATE	
SP03293	"WALL-MOUNTED WATERFALL" ICON BUTTON PLATE	
SP03294	"HANDSHOWER" ICON BUTTON PLATE	
SP03295	"BODY JETS" ICON BUTTON PLATE	
SP03296	"BATHTUB" ICON BUTTON PLATE	
SP03297	"WATER TUBE KNEIPP" ICON BUTTON PLATE	
SP03298	"FOOT SPOUT" ICON BUTTON PLATE	

N°	Code	Description
1	SP02849	BAGUE
2	SP02846	ANNEAU INDICATEUR
3	SP01936	CARTOUCHE THERMOSTATIQUE
4	SP02872	SOUS-PLAQUE
5	SP02844	CARTOUCHE À BOUTON-POUSSOIR
6	SP03364	ENTRETOISE
7	SP00108	FILTRE
8	SP01937	BAGUE DE FIXATION
9	SP02845	BAGUE DE FIXATION
10	SP00610	VIS

N°	Code	Description
11	SP03442	MANCHE
12	SP03578	MANCHE
13	SP03441	PLAQUE DE FINITION
14	SP03289	PLAQUE À BOUTON-POUSSOIR "RAIN"
15	SP01931	EXTENSION
16	SP01933	EXTENSION
17	SP02851	EXTENSION
18	SP03453	BOUTON-POUSSOIR
19	SP00002	COUVERCLE DE VIS
20	SP02843	SOUPAPE DE TÊTE

Gessi S.p.A. Parco Gessi, 13037 Serravalle Sesia (Vercelli) Italie Tél. +39 0163 454111 Fax. +39 0163 453150 - www.gessi.com - gessi@gessi.it Conformément à la loi, le présent dessin ne peut être rendu public ni reproduit sans l'autorisation écrite de GESSI S.p.A. Copyright GESSI S.p.A.