GESSI

65226

GPF6522600000G000

HI-FI

data di validità
≥ 02/2022



Parti esterne per miscelatore termostatico a quattro funzioni simultanee, con pulsanti on-off

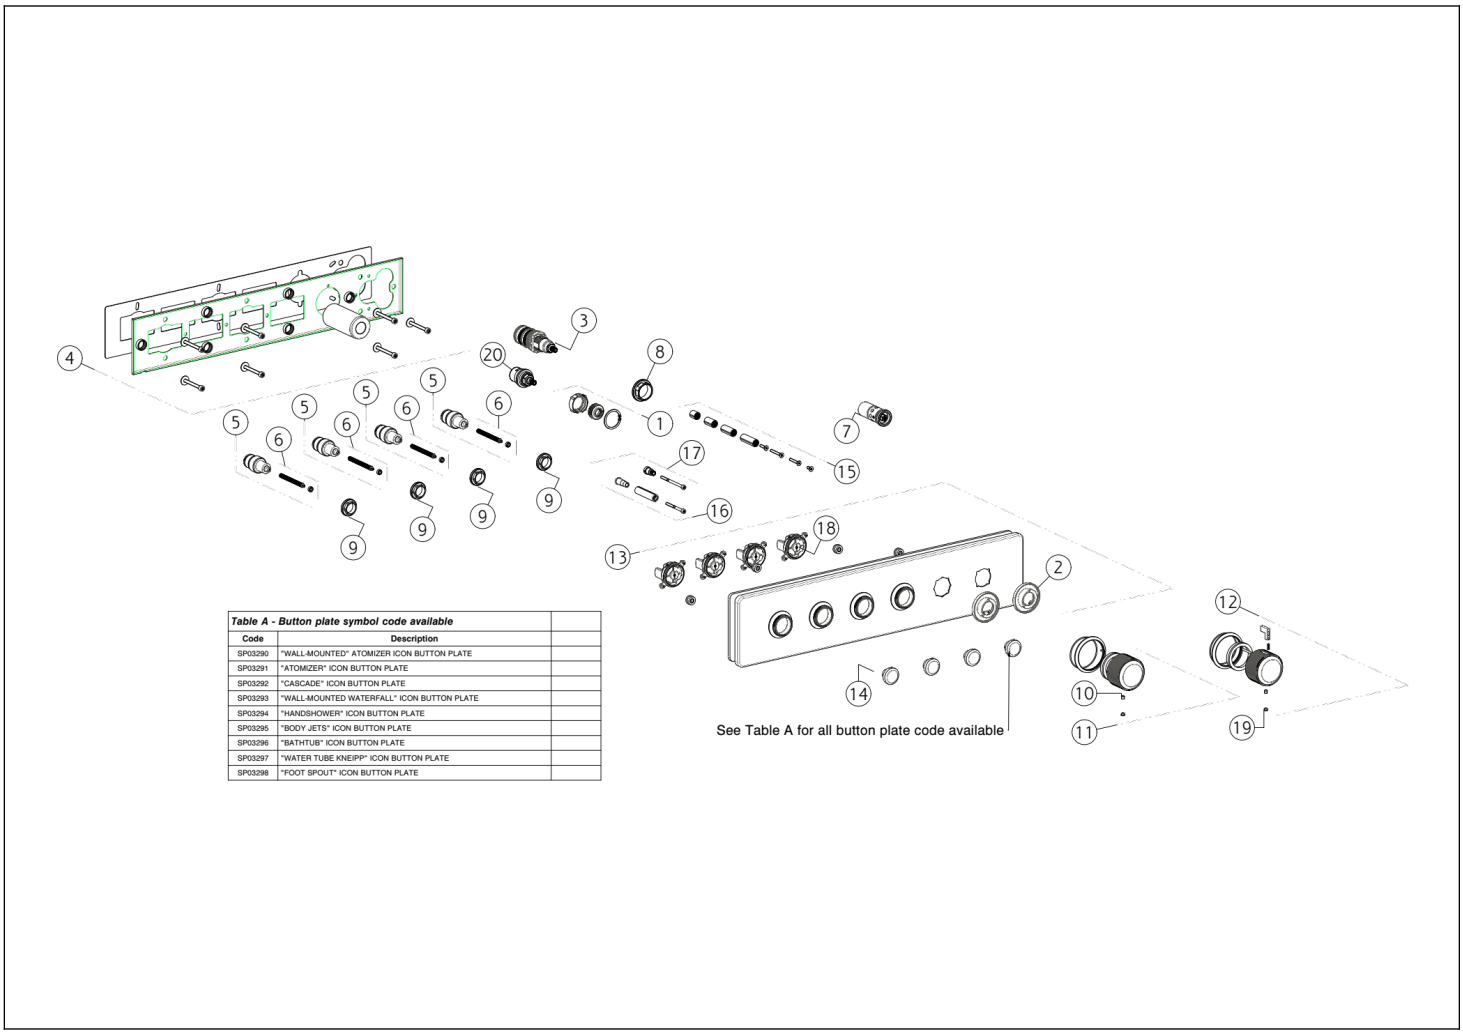


Table A - Button plate symbol code available

Code	Description	
SP03290	"WALL-MOUNTED" ATOMIZER ICON BUTTON PLATE	
SP03291	"ATOMIZER" ICON BUTTON PLATE	
SP03292	"CASCADE" ICON BUTTON PLATE	
SP03293	"WALL-MOUNTED WATERFALL" ICON BUTTON PLATE	
SP03294	"HANDSHOWER" ICON BUTTON PLATE	
SP03295	"BODY JETS" ICON BUTTON PLATE	
SP03296	"BATHTUB" ICON BUTTON PLATE	
SP03297	"WATER TUBE KNEIPP" ICON BUTTON PLATE	
SP03298	"FOOT SPOUT" ICON BUTTON PLATE	

N°	Codice	Descrizione
1	SP02849	ANELLO
2	SP02846	ANELLO INDICATORE
3	SP01936	CARTUCCIA TERMOSTATICA
4	SP02872	CONTROPIASTRA
5	SP02844	CARTUCCIA A PULSANTE
6	SP03364	DISTANZIALE
7	SP00108	FILTRO
8	SP01937	GHIERA SERRAGGIO CARTUCCIA
9	SP02845	GHIERA SERRAGGIO CARTUCCIA
10	SP00610	GRANO

N°	Codice	Descrizione
11	SP03442	MANIGLIA
12	SP03578	MANIGLIA
13	SP03441	PIASTRA IN FINITURA
14	SP03289	PLACCA PULSANTE SINGOLO "PIOGGIA"
15	SP01931	PROLUNGA
16	SP01933	PROLUNGA
17	SP02851	PROLUNGA
18	SP03453	PULSANTE
19	SP00002	TAPPINO COPRI GRANO
20	SP02843	VITONE

 copyright GESSI S.p.A.